

RMP-UB1SFPモデル接続について(光LAN接続)

1: 接続に必要なもの

下記のものが必要となります。(RMP-UB1SFP に付属しております)

- ・SFPファイバーモジュール対向セット
- ・ファイバーケーブル

※ケーブルは1mと3mと20mが付属していますので設置する環境に合わせて選択してください。

- ・SFPスロット搭載スイッチングハブ(付属しておりません)



2: SFPスロットにSFPモジュールを挿し込んでください。



3: 光ファイバーケーブルをSFPモジュールに挿し込んでください。




4: スイッチングハブ側も同様に接続してください。



5: 取り外すときの注意事項

ファイバーケーブルを取り外すときは必ず下図黄色丸囲み部を持って引き抜いてください。

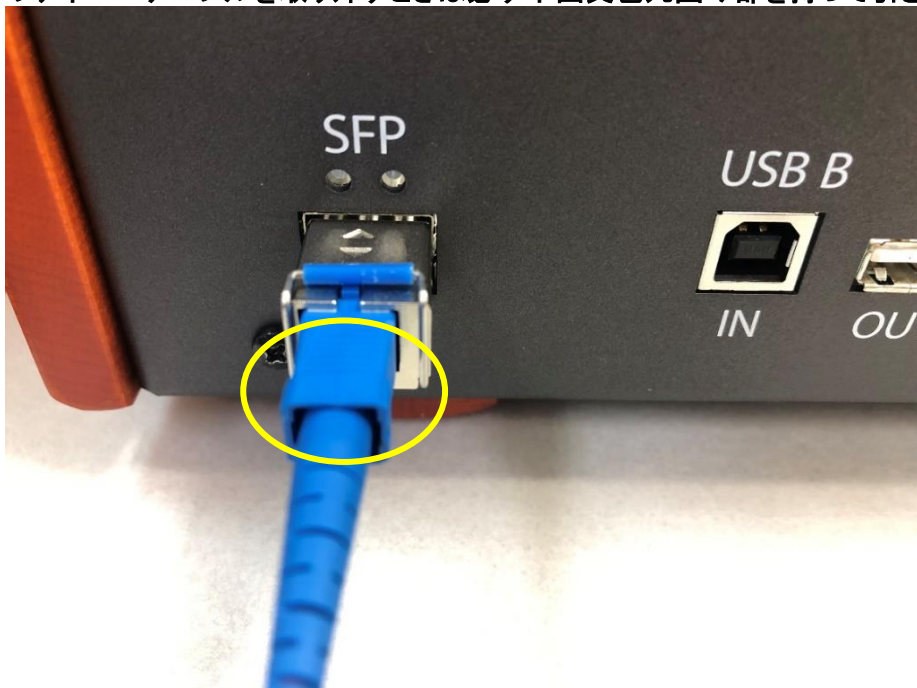

モジュールを取り外すときは下図のようにレバーを倒すとモジュールが浮き出ますのでその後引き抜いてください。



LANケーブルで接続する場合

1: SFP Copperモジュール取り付け(RMP-UB1SFP に付属しております)



2: SFPスロットにSFP Copperモジュールを差し込んでください。



3:LANケーブルを接続してください。



4: SFP Copperモジュール取り外し
LANケーブルを外した後下図のようにレバーを下げてから引き抜いてください。

